


|             |  |  |              |              |              |
|-------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Согласовано |  |  | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. N подл. |
|             |  |  |              |              |              |
|             |  |  |              |              |              |

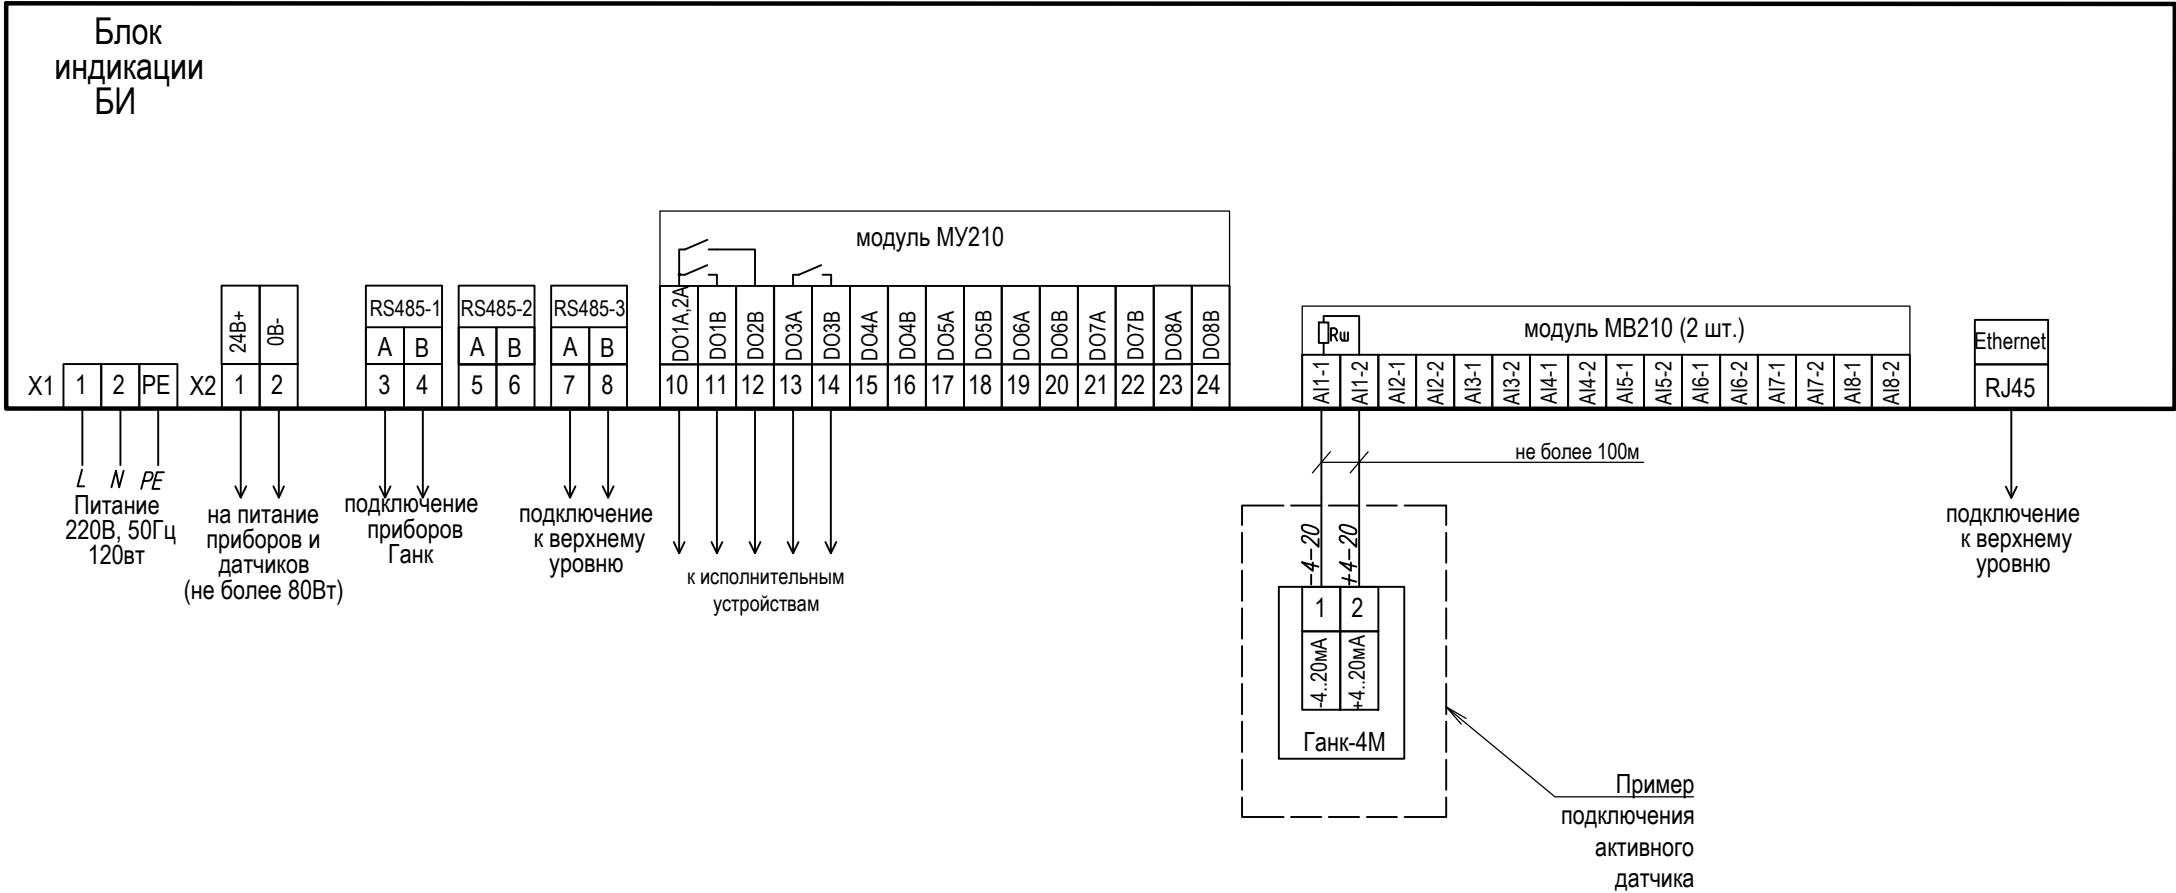

1. Максимальное количество подключаемых приборов по RS-485-1 и RS-485-2 - 72 шт., к аналоговым вводам - 16 шт. К RS-485-2 подключаются датчики и приборы сторонних производителей, газоанализаторы - только одноканальные(!).
2. На лицевой двери БИ установлен сенсорный панельный контроллер СПК110 с SD-картой для архивирования.
3. Подключение исполнительных устройств осуществляется только к трем выходам:  
DO1 - замыкается при превышении Порога 1 любого из подключенных газоанализаторов;  
DO2 - замыкается при превышении Порога 2 любого из подключенных газоанализаторов;  
DO3 - сигнал общей неисправности.
- Нагрузочная способность на контакты реле 5А при 220В, 3А при 30В.

|      |        |      |        |       |      |                                         |  |                     |             |
|------|--------|------|--------|-------|------|-----------------------------------------|--|---------------------|-------------|
|      |        |      |        |       |      |                                         |  |                     |             |
|      |        |      |        |       |      |                                         |  |                     |             |
|      |        |      |        |       |      |                                         |  |                     |             |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата |                                         |  |                     |             |
|      |        |      |        |       |      |                                         |  | Стадия              | Лист Листов |
|      |        |      |        |       |      |                                         |  |                     |             |
|      |        |      |        |       |      |                                         |  |                     |             |
|      |        |      |        |       |      | Блок индикации БИ.<br>Схема подключения |  | "НПО "Прибор "Ганк" |             |
|      |        |      |        |       |      |                                         |  |                     |             |